

ABFRÄSFIX

**Stolní odizolovací zařízení pro odizolování
lakovaných vodičů a lanek**

Návod k obsluze:



Elektrický odizolovací přístroj pro lakované dráty:

- o průměru od 0,8 do 5,0 mm
- speciální provedení pro dráty o průměru od 5,0 do 8,0 mm

Funkce

Model „Abräsfix“ je stolní elektrický odizolovací přístroj určený pro odizolování lakovaných drátů. Drát se vloží do rotující nožové hlavy až po zarážku, která se nastaví dle požadované délky. Jakmile je drát vložen do přístroje, lak je odstraněn pomocí 5 nožů uvnitř nožové hlavy.

Požadovanou délku a průměr drátu lze plynule nastavit. K dispozici je i flexibilní přídatné zařízení pro opracování složitějších kusů. Standardní provedení přístroje je vybaveno noži z tvrzené oceli, které mohou být nahrazeny i noži z tvrdokovu.

Technická data

Průměr drátu:	0,8 až 5,0 mm
Délka odizolování:	až 25 mm
Přípojka:	230 V, 50 Hz
Výkon:	130 W
Rychlost:	2650 ot/min.
Šířka:	110 mm
Hloubka:	230 mm
Výška:	140 mm
Hmotnost:	4,5 Kg

Uvedení přístroje do provozu může být provedeno pouze odpovědnou osobou, která byla seznámena s návodem k použití a bezpečnostními předpisy.


Nastavení tloušťky drátu

Pozor: Nastavení provádějte pouze při odpojené síťové zástrčce!



1. Povolte oba fixační šrouby (3) na nožové hlavě (1).
2. Pootočením čelního nastavovacího šroubu (2) nastavte požadovaný průměr drátu.
3. Fixační šrouby (3) utáhněte.
4. Délkovou zarážku (4) nastavte na požadovanou délku odizolování.

Ersatzteilliste: (spare parts) **Náhradní díly:**

Pos.1	Messerkopf komplett	cutting head complet	řezací hlava
Pos.2	Deckel für Messerkopf	cover for cutting head	víko/krytka řez. hlavy
Pos.3	Madenschraube M3	set-screw M3	boční stavěcí šrouby
Pos.4	Längenanschlag	length stop	délkový doraz
Pos.5	Messerkopfgehäuse	cutting head housing	těleso řezací hlavy
Pos.6	Messerhalter für Messerkopf	blade holder for cutting head	držák nožů
Pos.7	Ersatzmesser Federstahl	(Optional aus Hartmetall) spare blades	náhradní nože
Pos.8	Feder für Messer	spring for blades	pružina
Pos.9	Senkschraube für Messerkopfdeckel	Countersunk-screw	šrouby víka

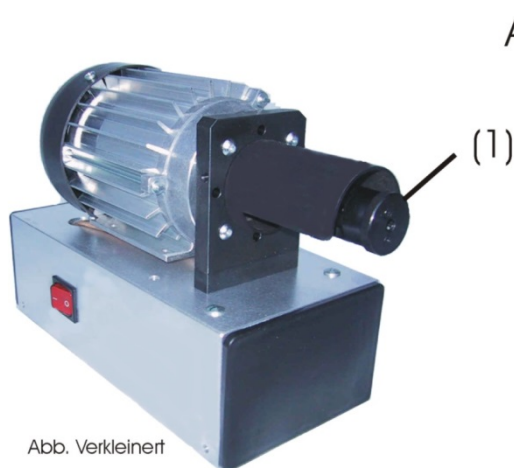

Abfräsfix

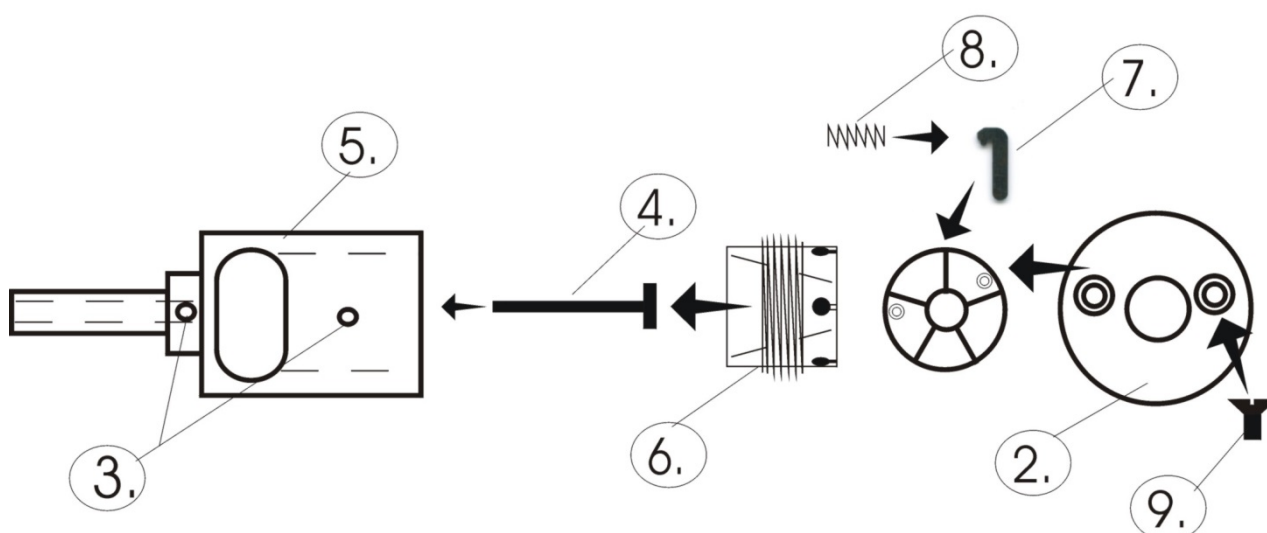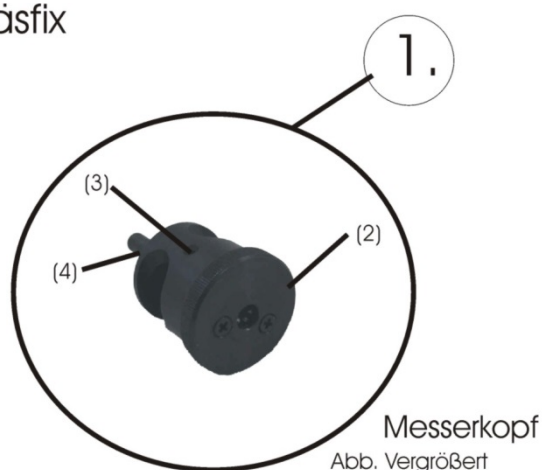

Odizolování drátu

Pozor: Dbát bezpečnostních předpisů!

1. Hlavní vypínač nastavit do polohy 1.
2. Drát pevně držet.
3. Drát zepředu zavést do nožové hlavy.
4. Lehkým tlakem drát dorazit až k zarážce.
5. Drát vytáhnout.

Pozor: Nedotýkat se rotující nožové hlavy! Pracujte pouze s ochrannými pomůckami! Při práci používejte ochranné brýle a vhodný oděv a pokrývku hlavy! Při nedodržení bezpečnostních předpisů hrozí úraz!

1. Bezpečnost

1.1 Nebezpečí hrozící při práci s přístrojem

Odizolovací přístroj je vybaven ochrannými prvky a prošel bezpečnostní zkouškou.

Přesto při nesprávném používání hrozí nebezpečí:

- ohrožující život obsluhy
- může dojít k poškození přístroje či jiných cenných věcí
- nesprávné funkce přístroje

1.2 Použití

Přístroj Abräsfix je určen k odizolování měděných lakovaných vodičů.

Výměnou odizolovací hlavy je možno odizolovat dráty o průměru 4 – 8 mm.

Provádět přestavby a změny na přístroji je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

1.3 Možné zdroje nebezpečí

Odizolovací přístroj pracuje s rotující nožovou hlavou, která může způsobit řezné rány nebo pohmožděniny. Volné kusy oblečení mohou být rotujícími díly zachyceny. Při práci noste přiléhavé oblečení. Přístroj nepoužívejte bez ochranných pomůcek a brýlí. Při výměně nožů nebo jiných nastavení mějte vždy přístroj odpojen ze sítě.

1.4 Autorizovaná obsluha

Mladiství do 16 let nesmějí přístroj používat.

Provozovatel přístroje musí pracovníka důkladně seznámit s obsluhou přístroje a ujistit se, že ten pokynům k obsluze správně porozuměl. Teprve poté může s přístrojem začít pracovat. Neoprávněným osobám nesmí být umožněno s přístrojem pracovat.

1.5 Bezpečnostní opatření v místě používání

Ujistěte se stálou kontrolou, že okolí pracovního místa je udržováno v čistotě a je dostatečně přehledné. Přístroj může být při pádu poškozen.

1.6 Počínání v případě nouze

V případě nouze ihned odpojte síťovou zástrčku!

2. Ochranné prostředky

Před každým použitím se přesvědčte, že jsou všechny ochranné prvky správně namontovány a jsou v pořádku. Nevyměňujte nebo neodstraňujte ochranné prvky. Nevypínejte ochranné prvky při změně nastavení přístroje.

3. Uvedení do provozu

3.1 Před uvedením do provozu pozorně nastudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Přístroj nastavte na požadovanou tloušťku drátu.

3.2 Zapnutí přístroje

Síťovou zástrčku připojte, dbejte přitom na nastavení správného provozního napětí (230 V nebo 115 V) na vypínači.

4. Obsluha

Drát pomalu zepředu zasuňte do nožové hlavy až po zarážku. Poté drát pomalu vytáhněte.